

AUTOLIFT



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám za nákup!

Věříme, že si AUTOLift3000 zamilujete stejně jako my.

Pokud máte jakékoli dotazy, potřebujete technickou pomoc nebo se chcete podělit o své zkušenosti:

- navštivte prosím náš web
www.autoliftproduction.com
- nebo nám napište na
info@autoliftproduction.com



Tento návod si pečlivě přečtete předtím, než začnete výrobek sestavovat nebo používat.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu způsobenou nesprávným sestavením nebo nesprávným používáním tohoto výrobku.

Návod k obsluze mějte vždy po ruce, případně jej naleznete také on-line www.autoliftproduction.com.

Za všech okolností dodržujte veškeré bezpečnostní a jiné pokyny obsažené v tomto návodu.



Technické parametry

Nosnost	3,000 kg / 6,614 lbs
Rozměry	1635 x 1300 x 115 mm 64.5 x 51.25 x 4.50 inch
Váha	45 kg / 99 lbs
Maximální zdvih	60 cm / 23,50 inch
Rychlost zdvihu	25 - 30 s
Šířka	1300 mm - 1650 mm 51.18 - 64.96 inch



Obsah balení

verze Standard

- AUTOLift3000 (rám zvedacího zařízení)
- Krabice A - sada ližin
- Krabice B
 - sada svorníků (2x svorník, 4x položka A21, 4x pouzdro, 4x pojistná matice M20)
 - sada červených koleček se spojovacím materiálem (3x červené kolečko, 12x šroubek M5x10, 12x pojistná matice M5)
 - sada 4hranů do vrtačky s pojistným kolíkem (4x 4hran do vrtačky, 1x pojistný kolík)
- Krabice D - sada prahových podložek (2 ks)

verze Premium

- AUTOLift3000 (rám zvedacího zařízení)
- Krabice A – sada ližin
- Krabice B
 - sada svorníků (2x svorník, 4x podložka A21, 4x pouzdro, 4x pojistná matice M20)
 - sada červených koleček s distančními podložkami a spojovacím materiálem (3x červené kolečko, 3x distanční podložka, 12x šroubek M5x16, 12x pojistná matice M5)
 - sada 4hranů do vrtačky s pojistným kolíkem (4x 4hran do vrtačky, 1x pojistný kolík)
 - sada věšáků na stěnu (2 ks)
- Krabice C – sada podložek pro nerovný povrch (2 ks)
- Krabice D – sada prahových podložek (2 ks)
- Krabice E - podpěrný stojan (1 ks)

Sestavení výrobku

Potřebné nářadí

- › klíč 8 mm
- › křížový šroubovák
- › 2x klíč na matky velikosti 30 mm
- › kladivo
- › kombinované kleště
- › odlamovací nůž nebo nůžky

První kroky

- › Zkontrolujte obsah/kompletnost balení (viz obsah balení).
- › Všechny krabice nacházející se uvnitř balení vyskládejte mimo rám zvedacího zařízení.
- › Přeřízněte nebo přestříhněte plastovou stahovací pásku na rámu zvedacího zařízení a uschovejte si protokol o výstupní kontrole.





Rozbalte krabici A a připravte si ližiny.



Rozbalte krabici B a připravte si sadu svorníků.



Oba klouby rámu zdvihněte do stejné výšky a zasuněte do nich svorník, na který z obou stran nasunete podložky A21.

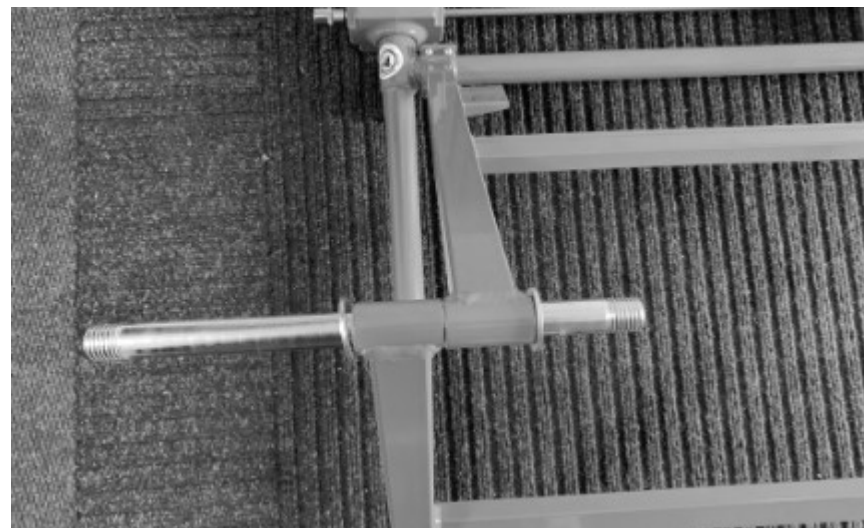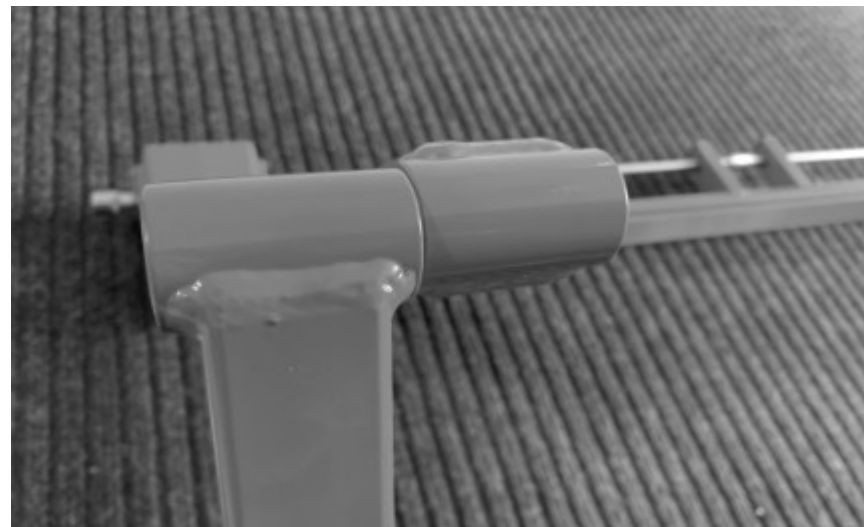

Na svorník nasuňte ližinu nejprve z vnější, potom z vnitřní strany.



Na svorník nasuňte z obou stran pouzdro.




Na obě strany svorníku našroubujte matici a utáhněte pevně klíčem velikosti 30 mm.



Stejný postup použijte i pro montáž ližiny na druhé straně zvedacího zařízení.



Připravte si červená pojzdová kolečka (krabice B).

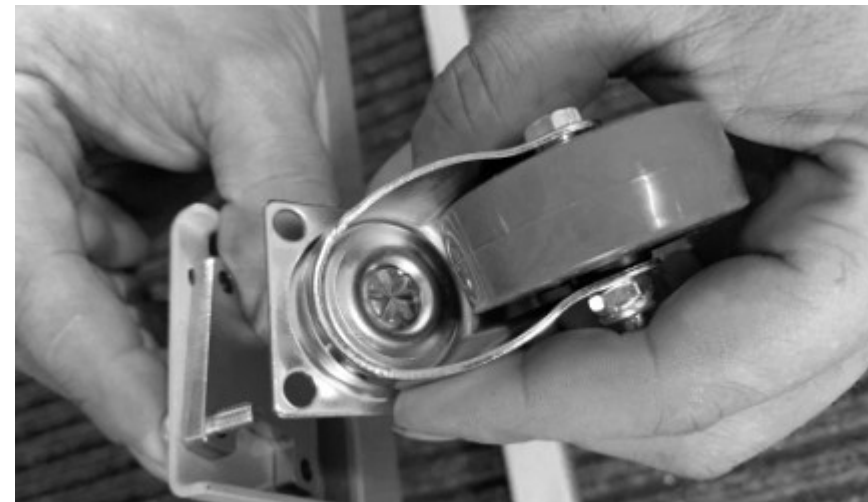

Kolečka umístěte na rám vč. distanční podložky

(pokud jste zakoupili verzi Premium a zejména pokud budete využívat příslušenství "Podložky pro nerovný povrch").



Připravte si 4hrany do vrtačky a pojistný kolík (krabice B).



Jeden z adaptérů (4hran) upevněte do vrtačky. Zbytek adaptérů si pečlivě uschovejte.

Pojistný kolík doporučujeme pomocí řetízku upevnit na vrtačku (vyhnete se tak jeho zapomenutí v zajišťovacím systému při opětovném spouštění zvedacího zařízení).



Zvedací zařízení spustíte do výchozí pozice.

Pomocí vrtačky spustíte zvedák do výchozí pozice.

Respektujte směr otáčení vrtačky a šipky na převodových skříních zvedacího zařízení.

Zvedací zařízení spouštějte pomalu a včas zastavte vrtačku!



Po několika prvních použití se může na pohyblivém systému zvedacího zařízení objevit nadbytečné mazivo.

Toto mazivo neznačí žádnou závadu!



Setřete jej čistým suchým hadříkem a vyvarujte se jeho kontaktu s oblečením nebo pokožkou.



Používání zvedacího zařízení

Umístění zvedacího zařízení

Zvedací zařízení ve výchozí pozici zasuňte pod vozidlo tak, aby byly převodovky umístěny směrem k motoru. Zvedák pod vozidlem srovnejte a vycentrujte jej v podélné ose. Podpěrné ližiny posuňte symetricky pod prahové výztuhy vozidla. Provéřte, zda se ližiny nedotýkají křehkých součástí vozidla. V případě potřeby lze k vymezení výšky použít prahové podložky.

Pro zdvižení přední části vozidla umístěte zvedák tak, aby se skříň převodovek téměř dotýkaly předních kol (platí pro vozidla s motorem vpředu). Pro zdvižení zadní části vozidla posuňte zvedák několik cm dozadu tak, aby se těžiště posunulo směrem dopředu.

Ujistěte se, že zvedáte vozidlo se samonosnou karosérií! Zvedací zařízení AUTOLIFT3000 není určeno pro zvedání vozidel na rámu!

Zvedání

Čtyřhranný adaptér (4hran) ve vrtačce pečlivě utáhněte. Poté jej zasuňte do výstupu převodové skříň. Ujistěte se, že je vrtačka přepnutá na první rychlostní stupeň a má vypnutý příklep. Vrtačku zapněte v pravém chodu (ve směru hodinových ručiček) a pevně ji držte. Při zvedání zvedacího zařízení se vždy řiďte symboly na samolepkách umístěných v blízkosti převodových skříní, které značí otáčení vrtačky. Vždy se ujistěte, že se hlava vrtačky otáčí požadovaným směrem.

Vozidlo zvedejte pomalu a ujistěte se, že nedochází k žádné deformaci (pokud máte podezření, že k něčemu podobnému může dojít, vozidlo opětovně spusťte a upravte jeho polohu na zvedacím zařízení).

Po dosažení požadované nebo maximální výšky zajistěte zvedák bezpečnostním kolíkem. Před započetím práce se přesvědčte, že je vozidlo na zvedáku stabilní a nemůže se překloupit, či sklouznout. Vozidlo vždy zajistěte podpěrným stojanem.

Nikdy nepřekračujte maximální výšku zdvihu vyznačenou červenou páskou STOP!

Umístění zvedacího zařízení pro naklápění vozidla

Pokud chceme vozidlo překlápět, je nutné jej zvednout v jeho těžišti. Pro vozidla s motorem vpředu je nutné umístit zvedák tak, aby se skříň převodovek téměř dotýkaly předních kol, pro rodinný minivan nechte odstup 7-10 cm, pro vozidla se zadním náhonem zanechte odstup mezi skříněmi převodovek a předními koly cca 25-30 cm. Překlápění vozidla se provádí manuálně.

TIP ke snadnému nalezení těžiště: Zvedací zařízení umístíme cca 10 cm od kol nápravy zatížené motorem vozu. Vozidlo zvedneme do polohy, kdy dojde k odlehčení jedné z náprav vozu do výšky cca 10 cm. V této chvíli zkusíme vozidlo překloupit. Pokud je překloupění těžké nebo není vůbec možné, vrátíme zvedací zařízení do výchozí polohy. Posuneme jej blíže k nápravě vozu, která zůstala na zemi. Tímto krokem by mělo dojít k odlehčení dané nápravy a přiblížení se těžišti zvedaného vozidla. Postup opakujeme do chvíle, kdy překloupění je vozu snadné.

Překlápění

V případě překlápění je nutno vyjmout podpěrný stojan. Vozidlo uchopíte za jeho pevnou část tak, aby nedošlo k jakémukoli poškození. Vozidlo při překlápění vždy přidržujte, aby nemohlo dojít k žádným prudkým pohybům. Při překlápění vozu vždy zohledněte výšku stropu. Zajistěte, aby bylo překlápění plynulé a obsluhující osobou vždy bržděné. Po ukončení překlápění vozidlo opět zajistíme podpěrným stojanem.

Spouštění

Před samotným spouštěním zvedacího zařízení se ujistěte, že se pod vozidlem nenachází podpěrný stojan. Ze zajišťovacího systému vyjměte bezpečnostní kolík. Pokud bezpečnostní kolík zapomenete vyjmout, hrozí vážné poškození zvedacího zařízení.

Při spouštění zvedacího zařízení se vždy řiďte symboly na samolepkách umístěných v blízkosti převodových skříní, které značí otáčení vrtačky.

Vždy se ujistěte že se hlava vrtačky otáčí požadovaným směrem. Vozidlo spusťte do pozice, kdy váha vozidla spočívá na kolech a zvedák lze ze strany vozu lehce vysunout. Vrtačku zastavte vždy včas a nikdy nepokračujte ve spouštění zvedacího zařízení, když dosáhnete spodní polohy!

Vozidlo spouštějte vždy pomalu! Ve chvíli, kdy zvedák dosáhne spodní polohy, vrtačku okamžitě vypněte! V opačném případě hrozí úraz nebo vážné poškození zařízení, za které výrobce žádným způsobem nezodpovídá.

Skladování

Zvedák je vhodné skladovat v pozici na víčkách převodovek nebo pověšený na stěně (viz. příslušenství).

Bezpečnostní pokyny


Nepřekračujte povolenou nosnost. Zvedejte pouze vozidla se samonosnou karoserií! Pro zvedání zařízení nepoužívejte vzduchové nářadí mající rázy. Použití vzduchového nářadí (utahováku) je striktně zakázáno. Používejte ruční elektrickou vrtačku s točivým momentem min. 55 Nm, a to na malé otáčky, vždy na první rychlostní stupeň. Zvedací zařízení používejte na rovném a pevném podloží, které je pro zvedák dostatečnou oporou.

Zvedací zařízení zajistěte bezpečnostním kolíkem. Je zakázáno pracovat pod vozidlem bez použití podpěrného stojanu. Na zvedák nikdy nenajíždějte. Pokud je zvedací zařízení jakkoli poškozené, nepoužívejte jej. Na zvedáku je zakázáno provádět jakékoliv úpravy, opravy, servis nebo údržbu (vč. kontroly nebo doplňování maziv nebo otevírání převodových skříní). Zvedák je vyroben výhradně pro zvedání vozidel. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.


Na zvedáku je zakázáno provádět jakékoliv úpravy, opravy, servis nebo údržbu.

Příprava a používání příslušenství

Prahové podložky (krabice D)

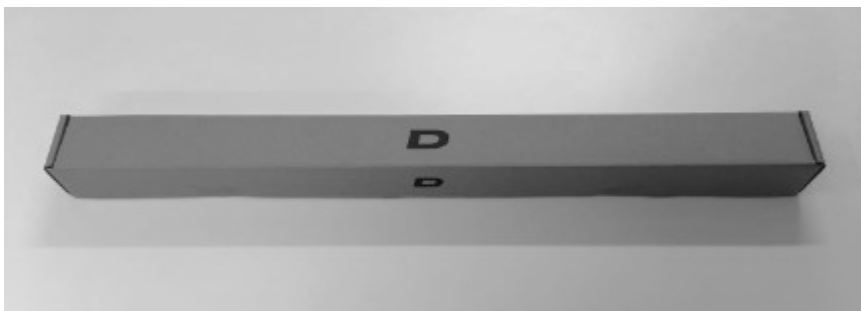

Otevřete krabici D a vyjměte prahové podložky

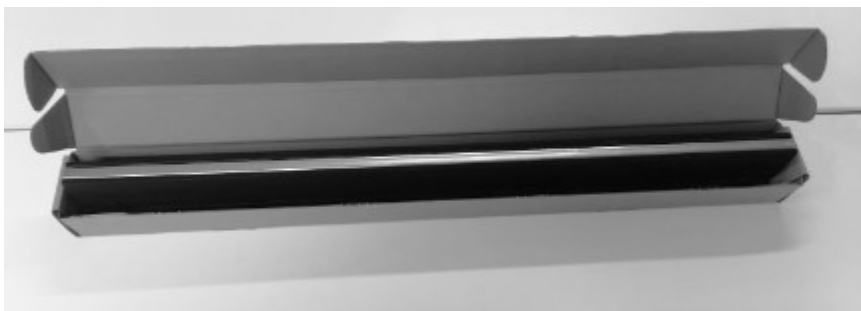

Prahové podložky musí ležet vždy celou plochou na ližině.


Prahové podložky jsou určeny pro zvedání vozidel s nerovnými nebo křehkými součástmi podvozku, kdy podložka vyplní mezeru mezi ližinou a pevnou součástí podvozku.

Výrobce neručí za škody způsobené neuváženým používáním tohoto příslušenství.



Podložky pro nerovný povrch (krabice C, Premium)

Otevřete krabici C

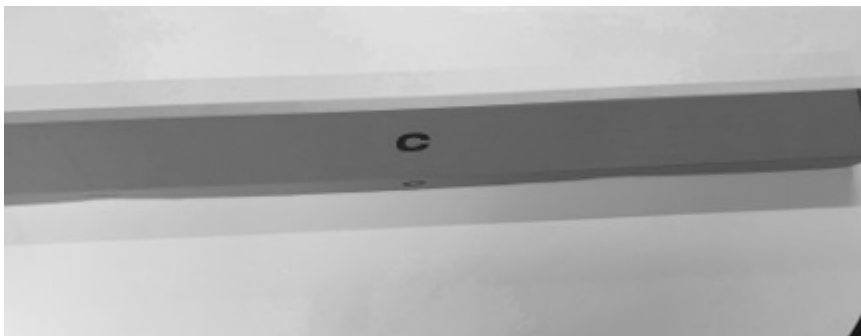

Zvedák otočte tak, aby ležel ližinami na rovném a čistém povrchu.

Podložky pro nerovný povrch začněte montovat na straně, na které se nachází zajišťovací systém.


Pomocí kombinovaných kleští odstraňte z čepu závlačku, sundejte distanční i plochou podložku a vysuňte trubku bezpečnostního systému.




Jednu z podložek pro nerovný povrch přiložte na zvedák tak, abyste zajistili průchodnost děr z obou stran
(podložku pro nerovný povrch se nebojte silou přitlačit).



Oběma otvory provlečte čep, který je součástí příslušenství Podložky pro nerovný povrch, a nasuňte na něj distanční podložku.

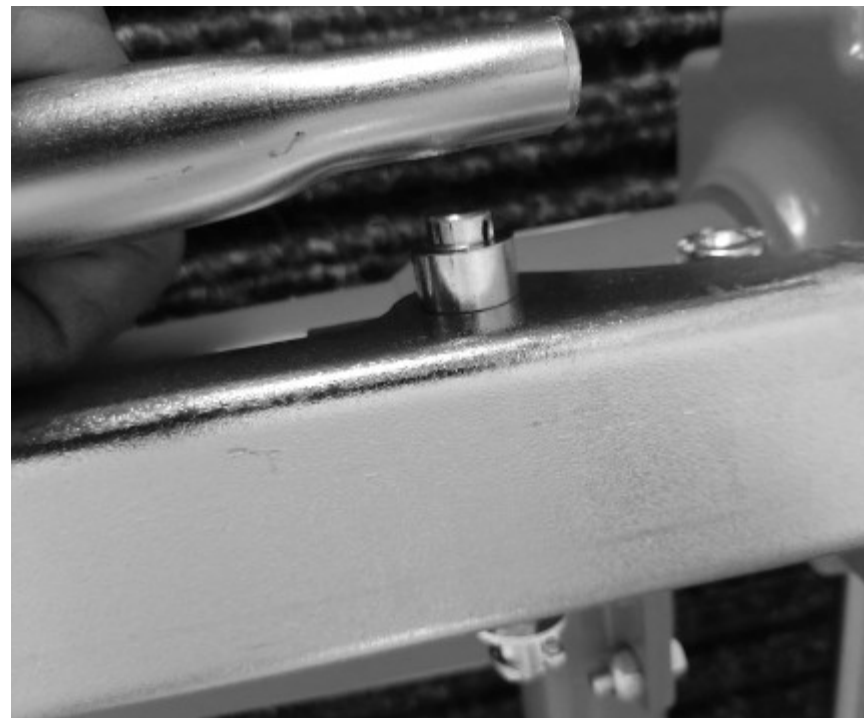

Trubku bezpečnostního systému nasuňte zpět na čep, přidejte plochou podložku a opětovně zajistěte závlačkou.

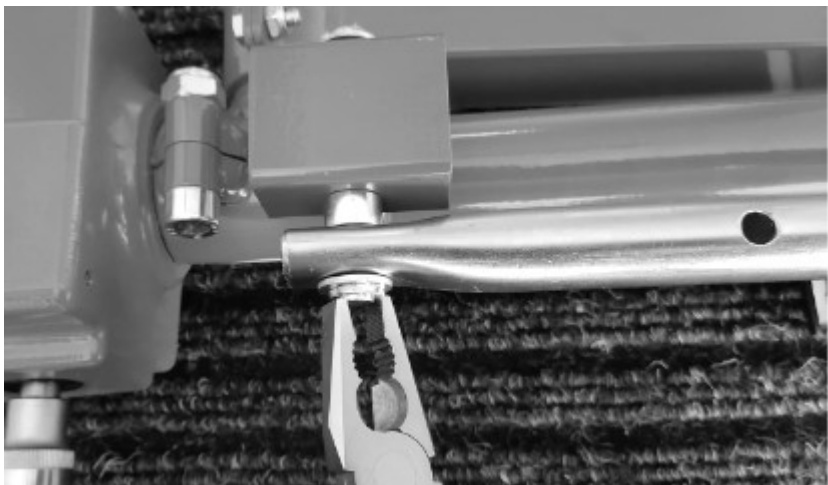

Stejný postup aplikujte i na druhé straně zvedacího zařízení.

Na druhé straně se nenachází bezpečnostní systém, takže pouze upevníte druhou podložku pro nerovný povrch na zvedací zařízení a zajistíte závlačkou.

Zajistěte, aby obě se pojezdová kola pohybovala vždy středem podložek pro nerovný povrch.

Podložky pro nerovný povrch doporučujeme používat pro veškeré nerovné podlahy, venkovní nerovné terény, vnitřní leštěné podlahy nebo lakovací boxy.



Podpěrný stojan (krabice E, Premium)

Otevřete krabici E



Rozložte podpěrný stojan do stabilní polohy a nastavte si jeho výšku, kterou zajistíte **bezpečnostním kolíkem**.



Podpěrný stojan použijte k zajištění zvednutého vozidla v překlopené poloze.

Podpěrný stojan vždy opírejte o pevné body podvozku.



Sada věšáků na stěnu (krabice B, Premium)

Rozbalte sadu věšáků na stěnu (krabice B).



Najděte si vhodné volné místo na stěně.

Pro usnadnění manipulace doporučujeme upevnit věšáky do takové výšky, která nebude příliš vysoko nad zemí (doporučená výška cca 145 cm od země).

Záruka

Záruční doba zvedacího zařízení je 3 roky od data prodeje. Záruční doba příslušenství je 12 měsíců od data prodeje. Výrobce zodpovídá pouze za výrobní vady. Na vady a poškození způsobené porušením či nedodržením pokynů a postupů uvedených v tomto návodu se záruka nevztahuje.

Výrobce nezodpovídá za žádnou závadu, škodu, úraz nebo poškození způsobené porušením či nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě reklamace nebo při uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi výrobku.

Výčet některých poškození, na která se záruka nevztahuje:

Opomenutí opětovného vyjmutí bezpečnostního kolíku ze zajišťovacího systému při spouštění zvedacího zařízení.

Riziko deformace bezpečnostního systému, případně rámu a poškození ozubení.



Překročení maximálního zdvihu/horní úvrati, označeného červenou páskou se symbolem STOP!

Riziko poškození pohonu zvedacího zařízení.



Překročení minimálního zdvihu/spodní úvrati.

Riziko poškození pohonu zvedacího zařízení.



Používání vzduchové nářadí nebo nářadí mající rázy.
(Poškození pohonu zvedacího zařízení)



Záruční podmínky

Výrobce ani prodejce neodpovídají za případné úrazy nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávné montáže nebo nesprávného používání. Tato záruka zaručuje bezvadnost zvedacího zařízení AUTOLIFT3000 (jeho funkčních součástí) po dobu 3 let od data zakoupení (nebo dodání, podle toho, co nastane dříve) prvním uživatelem. Na příslušenství se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců. Záruka nemůže být uplatněna, pokud nebyly dodrženy všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

Pro uplatnění záruky nás kontaktujte s dokladem o koupi a popisem závady (vč. foto/videodokumentace) na e-mailové adrese: support@autoliftproduction.com.

Veškeré záruční opravy a servis musí být prováděny společností AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. nebo certifikovaným distributorem. Veškeré náklady spojené s výměnou nebo opravou vadného dílu v rámci této záruky nese společnost AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. s výjimkou nákladů na dopravu do/z společnosti AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o., které nese kupující, pokud není stanoveno nebo dohodnuto jinak.

Tato záruka se nevztahuje na: stavy, poruchy nebo poškození, která nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování, jakákoli poškození vzniklá v důsledku nesprávné údržby, jakákoli poškození výrobku vzniklá v důsledku neoprávněných úprav nebo oprav výrobku, jakéhokoli poškození způsobená používáním zařízení nad rámec doporučených postupů, jeho nosnosti, jakékoliv poškození způsobené přírodní katastrofou, jakékoliv poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání zařízení, vniknutí nebo vylití kapaliny apod.

Uznání reklamace nevede k prodloužení záruční doby nebo nové záruční lhůtě, pokud bylo zařízení vyměněno.

Společnost AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamaci v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo výrobní číslo a kdy je zřejmé, že byl výrobek poškozen uživatelem.

Vždy si uschovejte doklad o koupi.

Zvedací zařízení je nutné doručit společnosti AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. v nerozebraném stavu a zabalené tak, aby nebylo možné výrobek během přepravy poškodit.

Bezpečnostní pokyny

Sestavení a skladování výrobku

- Před sestavením a použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze!
- V případě, že máte nějaké nejasnosti ohledně sestavení nebo používání výrobku, přečtěte si informace na našem webu <https://www.autoliftproduction.com>, případně kontaktujte náš zákaznický servis na info@autoliftproduction.com.
- Zvedák smí sestavovat a používat pouze dospělá osoba, která se seznámila s návodem k obsluze.
- Nesestavujte ani nepoužívejte výrobek, který jeví známky poškození.
- Při sestavování a používání výrobku používejte ochranné pomůcky (ochranné brýle, ochranné rukavice, bezpečnostní boty s vyztuženou špičkou...).
- Doporučené teploty pro skladování i používání zvedacího zařízení jsou: -5°C až +30°C.
- Zvedací zařízení nenechávejte ležet na přímém slunci, může dojít k poškození opěrné gumy. Vysoké teploty mohou způsobit stékání provozních maziv nebo rozpálit kovové části konstrukce. Pokud jsou kovové části konstrukce rozpálené, nedotýkejte se jich bez ochranných rukavic!

Používání a manipulace

- Výrobek nesmí být za žádných okolností používán dětmi!
- S výrobkem vždy manipulujte opatrně (a s ohledem na svoji fyzickou kondici), aby nedošlo k poranění obsluhující osoby nebo okolí.
- Zvedací zařízení AUTOLift3000 je určeno výhradně pro zvedání osobních vozidel se samonosnou karoserií! Nikdy nepoužívejte pro zvedání jiných typů vozidel nebo vozidel s rámovou konstrukcí.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost zvedacího zařízení (3000 kg).
- Nikdy nepřekračujte maximální zdvih - **označený červenou páskou se symbolem STOP!**

- Při zvedání vozidla vždy zohledněte prostory, ve kterých se nacházíte, výšku stropu (čím delší je zvedané vozidlo, tím výše bude jeho zadní část), stav karoserie a konstrukci vozidla (např. krátké vozidlo typu Smart nezvedat nikdy do maximálního zdvihu!) a řiďte se pravidlem, že bezpečnost je vždy na prvním místě!
- Vždy používejte dostatečně výkonnou vrtačku. Vrtačku s menším výkonem můžete používáním zničit! Používejte pouze elektrickou vrtačku přepnutou na první rychlostní stupeň a vždy vypněte funkci přiklepu. **Veškeré nářadí mající rázy je zakázáno, neboť poškozuje převodové skříně.** Doporučujeme vrtačku s min. výkonem 1050 W/ 220 V.
- Výrobce ani prodejce žádným způsobem nezodpovídá za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Zvednuté vozidlo vždy zajistíte podpěrným stojanem a bezpečnostním kolíkem.
- Před spouštěním vozidla se vždy ujistěte, že jste vyjmuli podpěrný stojan a bezpečnostní kolík ze zajišťovacího systému. Dále zkontrolujte, zda se nenachází nic a nikdo pod vozidlem či v bezprostřední blízkosti vozidla.
- Pro zvedání vozidel na veškerých nepevných nebo nerovných typech povrchů (asfalt, trávník, šterk, rošt v lakovací kabině, kostky, dlažba...) používejte podložky pro nerovný povrch. Toto příslušenství doporučujeme používat také pro zvedání na všech leštěných nebo lesklých podlahách, vyhněte se tak jejich poškrábání či poničení.
- Při používání příslušenství "Podložky pro nerovný povrch" dbejte na to, aby se kolečka zvedacího zařízení AUTOLift3000 pohybovala vždy středem kolejnice. Pokud tomu tak není, kolejnici tahem posuňte tak, aby bylo kolečko opět uprostřed. Pro tyto úkony používejte ochranné rukavice.
- Při zvedání i spouštění zvedacího zařízení vždy dbejte na to, aby nemohlo dojít k překročení dolní či horní úvratí výrobku (minimálního a maximálního zdvihu). **K maximálnímu povolenému zdvihu označenému červenou páskou STOP vždy dojíždějte pomalu a za žádných okolností jej nepřekračujte!** Ke spodní úvratí také vždy dojíždějte pomalu a včas zastavte vrtačku. **Při nedodržování těchto pokynů může dojít k nevratnému poškození výrobku, které není kryté zárukou!**
- Při zvedání, spouštění nebo překlápění vozidla se nedotýkejte pojezdových kol ani jiných pohyblivých částí výrobku a zamezte, aby se v pracovním prostoru zvedacího zařízení nacházely jakékoli předměty, osoby nebo zvířata. Zabezpečte prostředí tak, aby se tato situace nemohla změnit. Ujistěte se také, že se ve vozidle nenacházejí žádné osoby nebo zvířata.
- Zvedací zařízení nikdy nepřejíždějte!

Údržba a opravy

- Na zvedacím zařízení je zakázáno provádět jakékoli opravy či úpravy.
- Dbejte na to, aby nedošlo k ohnutí nerezové hřídele spojující převodové skříně výrobku (např. přejetím zvedacího zařízení, nedodržením spodní úvratě výrobku apod.).
- Dbejte na to, aby se do pohyblivých částí výrobku nedostaly nečistoty (písek, špony apod.).
- Výrobce doporučuje, aby se dodržoval tzv. klidový režim výrobku (z důvodu chlazení provozních maziv). Doporučená doba odpočinku mezi zvedacími cykly: 5 minut.
- Zvedací zařízení je bezúdržbové. Nikdy neotevírejte převodové skříně, nepřidávejte žádná maziva ani oleje. Mohlo by dojít k zadření výrobku, na které se nevztahuje záruka.
- Pokud dojde k jakékoli závadě, poříďte několik fotografií závady a kontaktujte náš zákaznický servis na info@autoliftproduction.com.

Děkujeme, že jste dočetli až sem a přejeme Vám příjemnou práci s naším výrobkem.

V případě dalších dotazů kontaktujte náš zákaznický servis:
info@autoliftproduction.com

Prosíme dodržujte všechna doporučení výrobce, ušetříte sobě i nám zbytečné starosti.



Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
 Certifikační orgán certifikující produkty / Product certification body
 Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES (Strojní zařízení)
 Government Regulation 176/2008 Coll. and Directive 2006/42/EC (Machinery)

Číslo:
 Number **MD-J-02021-21**

Výrobce:
 Manufacturer **AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.**
 Příkop 838/6
 602 00 Brno
 Česká republika – Czech Republic

Výrobek:
 Product **Zvedací zařízení**
 Lifting device

Typ/Model:
 Type/Model **Autolift 3000**

Aplikované normy:
 Standards applied **ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 614-1+A1:2009,
 ČSN EN ISO 7010:2021, ČSN EN 1494+A1:2010**

Podklad pro vydání certifikátu:
 Basis of Certificate issuance **Závěrečný protokol č. 31-10673/JZ ze dne 2021-11-26**
 Final Report 31-10673/JZ of 2021-11-26

Certifikát platí do:
 Certificate valid until **2026-11-28**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (odpovídá příloze I a VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, confirms that the above-mentioned product is in conformity with the essential requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 7 of Government Regulation 176/2008 Coll. (corresponding to Annex I and Annex VII of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council). For the results of the review of the technical documentation, the information necessary to identify the above-mentioned product and the conclusions of testing see the final report. The rules for using the Certificate are specified overleaf.

Použití certifikačního schéma:
 SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Product certification scheme applied:
 SZÚ-1a:2020.00 (based on Scheme 1a of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection).

Brno, 2021-11-29

MD-J-02021-21 Strana - Page 1/2

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
 Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Ing. Pavel Šticha
 vedoucí certifikačního orgánu
 Head of Certification Body



AUTOLIFT
 PRODUCTION

Příkop 838/6, 602 00 Brno, Czech Republic

DECLARATION OF CONFORMITY

This is an important document and should be retained.

We hereby declare that this product(s) complies with the following directive(s):

2006/42/EC Machinery Directive

95/16/EC Amending Directive

Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, scheme type 1a

The Autolift 3000 has been evaluated, tested and certified by the Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic applying the following standards:

CSN EN ISO 12100:2011, CSN EN 614-1+A1:2009,
 CSN EN ISO 7010:2012,
 CSN EN 1494+A1:2010.

Issued Certificate Number: MD-J-02021-21 which refers to final report numbers: 31-10673/JZ from 2021-11-26

The technical documentation required to demonstrate that the product(s) meet(s) the requirement(s) of the aforementioned directive(s) has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

Product Description: Autolift 3000

Model number(s): AL 3000

Serial/batch number: N/A

Date of issue: 2021-11-29

AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.
 Příkop 838/6, 602 00 Brno, CZ
 IČ: 04741306, DIČ: CZ04741306
www.autoliftproduction.com

Signed:

Barbora Jeřábková, Director

AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno
Česká republika

info@autoliftproduction.com
www.autoliftproductio.com

© AUTOLIFT PRODUCTION
Všechna práva vyhrazena.

AUTOLIFT3000® byl navržen v roce 1991 a je jediným originálním překlápěcím zvedacím zařízením pro automobily.

AUTOLIFT3000 je registrovaná ochranná známka společnosti AUTOLIFT PRODUCTION.

www.AUTOLIFTPRODUCTION.com

